



Registrering af vandspejl

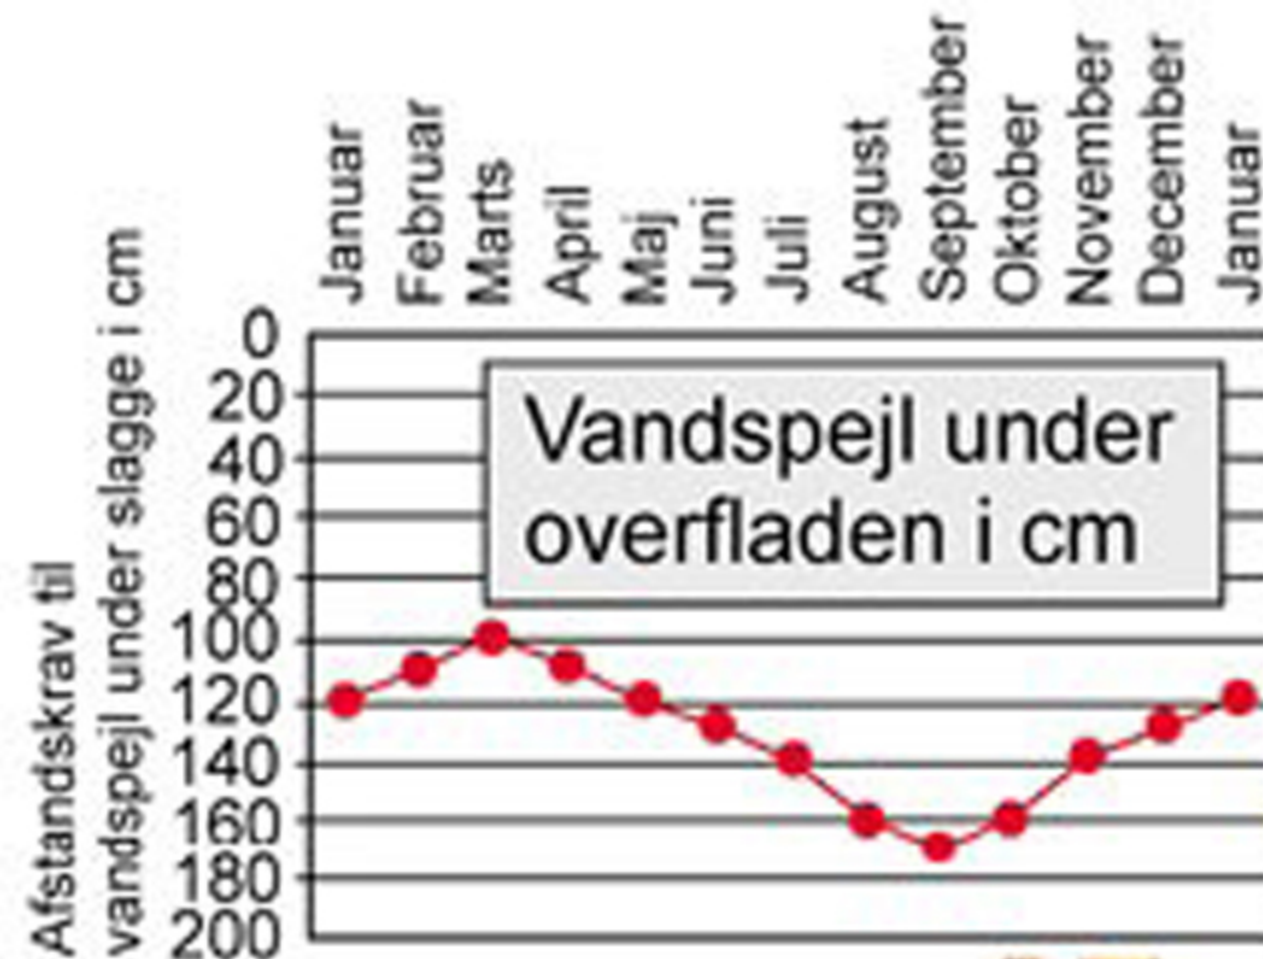

Hullet skal stå overdækket i minimum 1 døgn. Herefter måles fra jordoverfladen dybden til vandspejlet.

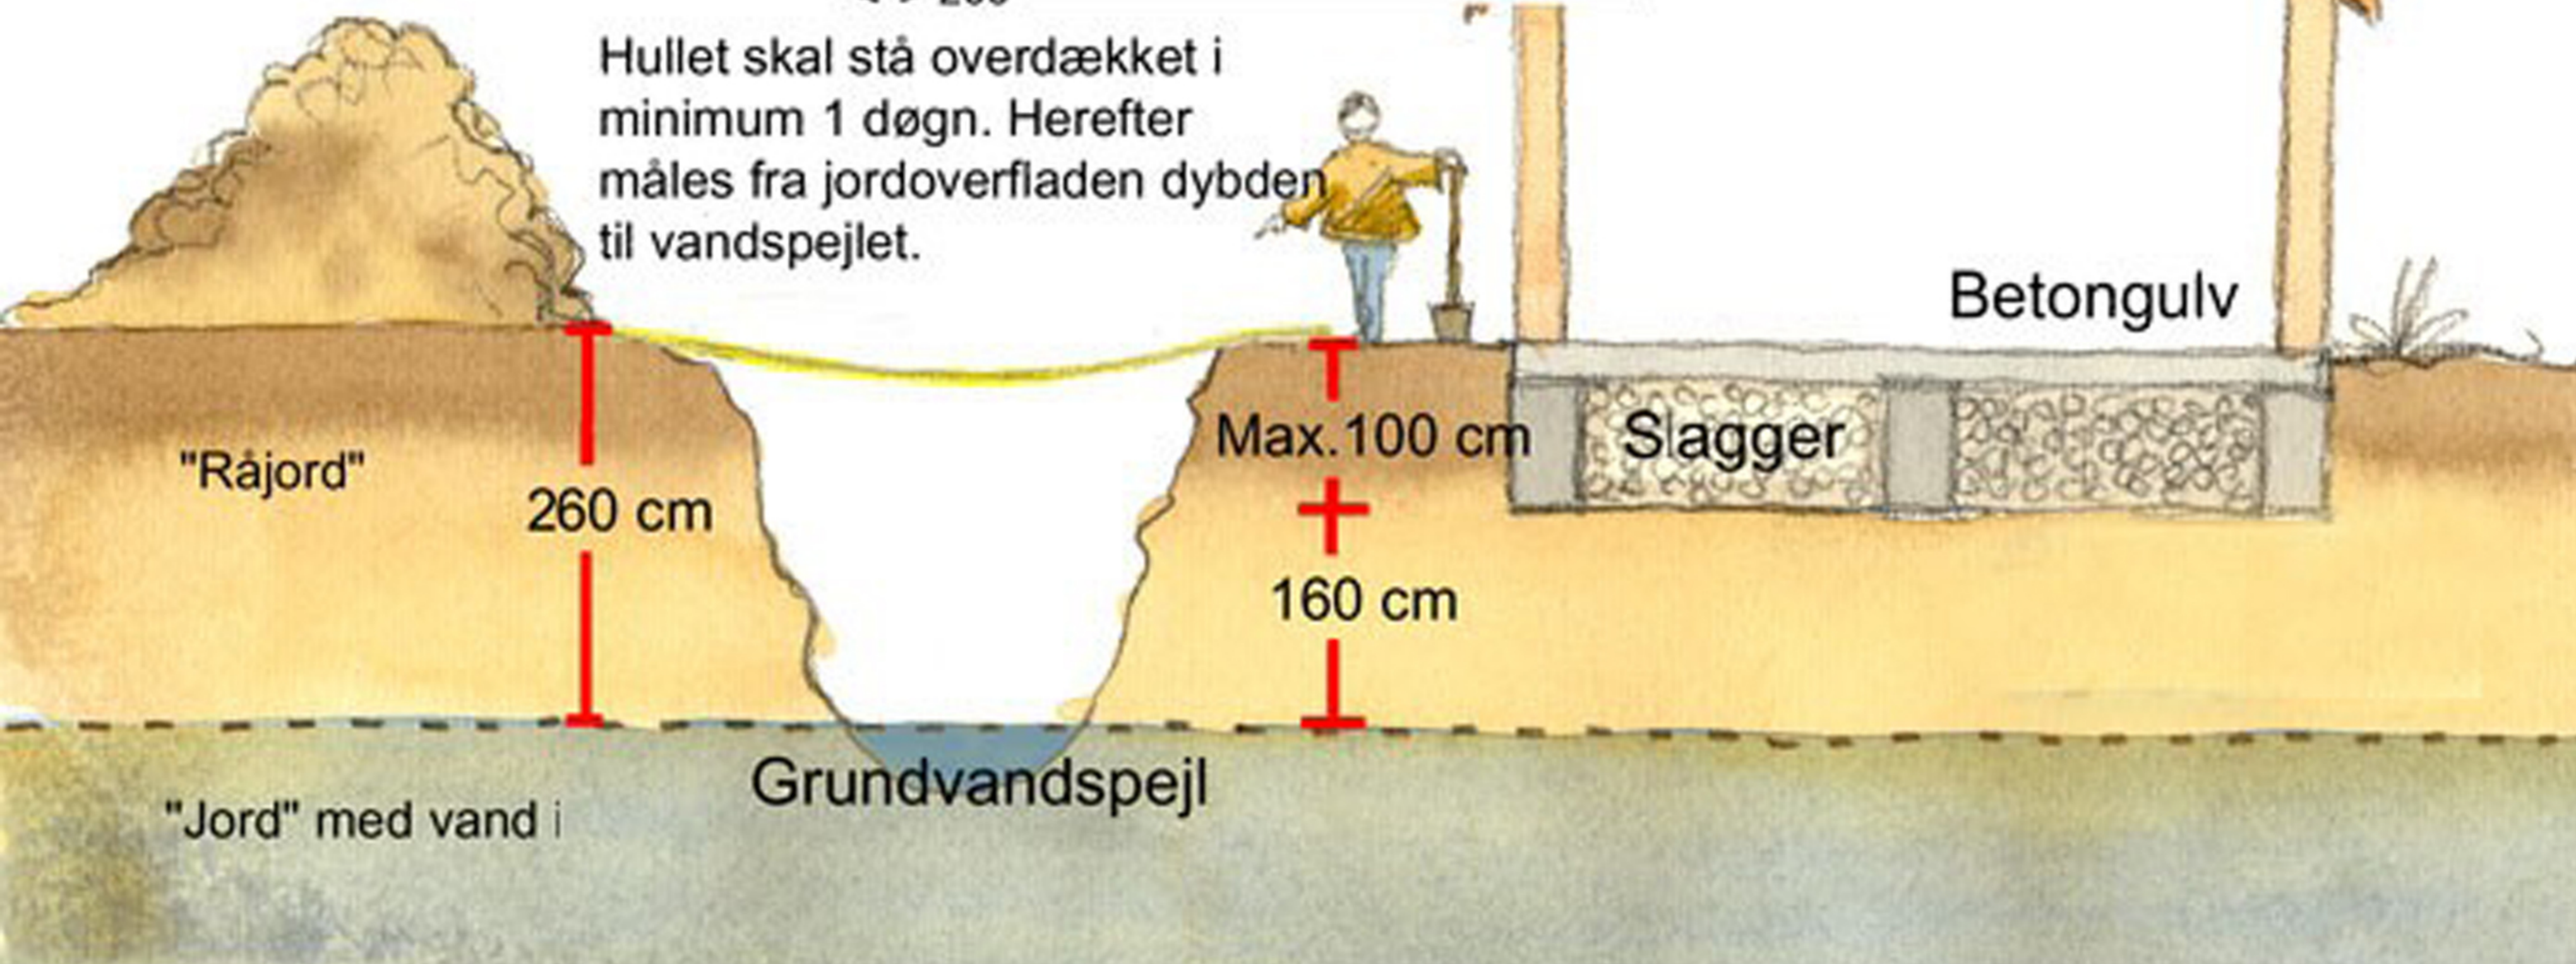

Hvis der bruges pælebor, skal man sikre sig, at hullet ikke falder sammen. Er der en gravet brønd på ejendommen tæt på anlægsarbejdet, kan vandstanden herfra bruges.